Canon

Exif Print

PIXMA
iP1700/iP1300
快速安裝指南

目錄

介紹	**1**
準備印表機	**2**
安裝印表機驅動程式	**3**
基本操作	**4**
使用 Windows 列印	4
使用 Macintosh 列印	5
閱讀電子手冊	**6**

TW QT5-0307-V01

Exif Print

本印表機支援 ExifPrint。
Exif Print 是增強數位相機和印表機之間訊息交流的標準。

Canadian Radio Interference Regulations

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from a digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled “Digital Apparatus,” ICES-003 of the Industry Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur NMB-003 d'Industrie Canada intitulée « Appareils numériques ».

國際能源之星 (ENERGY STAR®) 計劃

作為一個**能源之星 (ENERGY STAR®)** 的合作夥伴，Canon Inc. 確認本產品符合**能源之星 (ENERGY STAR)** 對於能源效率的指標。

國際**能源之星 (ENERGY STAR®)** 辦公室設備計劃是全球性計劃，旨在促進減少電腦及其他辦公室設備使用時的能源消耗。此計劃支持發展和推廣那些能夠有效減低能源消耗的產品。這是一個開放性系統，各行業均可自願參加。目標產品是辦公室設備，如電腦、監視器、印表機、傳真機和影印機等。
所有參與國家 / 地區所採用的產品標準和標誌都是一致的。

電源要求

切勿使用購買時所在國家 / 地區以外的電源電壓。使用不正確的電源電壓將導致火災或電擊。
正確的電源電壓和頻率如下：

AC 100-240V、50/60Hz

關於耗材

耗材 [墨水盒 / 墨盒 (FINE Cartridge)] 停止生產後 5 年內還可以購買到。

安全注意事項

⚠ 警告

- **在手濕時，切勿嘗試將電源線插入電源孔或從中拔出電源線。**
- **切勿損毀、修改、拉拽、過度彎曲或扭曲電源線。請勿將重物置放於電源線上。**
- **切勿使用購買時所在國家 / 地區的標準電源供應以外的電源。使用不正確的電壓和頻率將導致火災或電擊。**
- **請務必將插頭完全插入電源孔。**

⚠ 注意

- **出於安全理由，請將墨盒 (FINE Cartridge) 保存在遠離小孩可接觸的地方。**
- **請勿掉下或搖晃墨盒 (FINE Cartridge)，這可能會導致墨水漏出並弄髒衣物和雙手。**

另請閱讀《使用者指南》中的「安全注意事項」。請留意這些警告和注意，避免造成人身傷害或損毀印表機。

介紹

感謝您購買 Canon 噴墨印表機。

本 《快速安裝指南》使用以下符號表示重要的資訊。請務必留意這些符號的說明。

⚠ 警告

如果忽視這些使用說明，將會由於不正確的設備操作，而造成死亡或嚴重的人身傷害。為了能夠安全地操作，必須留意這些警告。

⚠ 注意

如果忽視這些使用說明，將會由於不正確的設備操作，而造成人身傷害或器材損毀。為了能夠安全地操作，必須留意這些注意。

重要事項

為了能夠安全地操作，必須留意這些重要事項。

本指南中的電腦螢幕適用於 iP1700。除非另有說明，iP1300 的操作方法完全相同。

商標註釋

- 「Windows」和「Internet Explorer」為 Microsoft Corporation 在美國和其他國家 / 地區的註冊商標。
- 「Macintosh」和 「Mac」為 Apple Computer Inc. 在美國和其他國家 / 地區的註冊商標。
- 「Adobe」和「Adobe RGB (1998)」為 Adobe Systems Incorporated 在美國和 / 或其他國家 / 地區的註冊商標或商標。

版權所有 ©2006 CANON INC.

保留所有權利。未經明確的書面授權，禁止以任何形式轉印或影印本指南的任何部分。

準備印表機

安裝並準備使用印表機前，務必先閱讀單頁安裝說明。

1 開啟印表機。

⚠ 注意

務必在開啟印表機之前移除膠帶和保護材料。

注釋

膠帶或保護材料位置可能會變更。

2 準備墨盒 (FINE Cartridge)。

注釋

- 請勿觸摸墨盒 (FINE Cartridge) 的電氣觸點或列印頭噴嘴。否則，印表機可能無法正確列印。
- 移除保護膠帶後，請勿將其重新黏上。
- 小心處理取下的保護膠帶，以免弄髒雙手或周圍工作區。

3 安裝墨盒 (FINE Cartridge)。

使用 iP1700 時

務必使用同時安裝有黑色墨盒 (Black FINE Cartridge)(PG-40) 和彩色墨盒 (Color FINE Cartridge) (CL-41) 的 iP1700。

否則，印表機無法進行列印。若列印時任一墨水用完，可以選擇彩色或黑色墨水作為印表機驅動程式設定。但是，無論印表機驅動程式如何設定，必須使用同時安裝有黑色墨盒 (Black FINE Cartridge) 和彩色墨盒 (Color FINE Cartridge) 的印表機。

使用 iP1300 時

iP1300 僅使用彩色墨盒 (Color FINE Cartridge)(CL-41) 即可列印。

透過安裝選配的黑色墨盒 (Black FINE Cartridge)(PG-40)，iP1300 便與 iP1700 一樣，可同時使用黑色和彩色墨水進行列印。

重要事項

- **確保所有墨盒(FINE Cartridge)已按照標籤所示的順序安裝。只有安裝了所有墨盒(FINE Cartridge)，才能使用印表機。**
- **安裝墨盒 (FINE Cartridge) 後，電源指示燈閃爍綠色。繼續執行操作前，請等待約 1 至 2 分鐘，直至電源指示燈持續顯示綠色並且印表機停止發出運行噪音。**

注釋

- 請勿掉下或搖晃墨盒 (FINE Cartridge)，這可能會導致墨水漏出並弄髒衣物和雙手。
- 如果某個墨盒 (FINE Cartridge) 安裝不正確，印表機上的**警報**指示燈閃爍橙色。開啟前蓋，確保所有墨盒 (FINE Cartridge) 已按照標籤所示的正確順序安裝。

安裝印表機驅動程式

■ Windows® 和 Macintosh® 的通用資訊

關於安裝過程的注釋

- 如果**選擇語言 (Select Language)** 螢幕出現，選擇一種語言，然後按一下**下一步 (Next)**。
- 如果**選擇居住地 (Select Your Place of Residence)** 螢幕出現，選擇居住地，然後按一下**下一步 (Next)**。
- 安裝印表機驅動程式和其他軟體的方法有以下兩種：

  簡易安裝 (Easy Install)：自動安裝安裝光碟中包含的項目

  自訂安裝 (Custom Install)：可以選擇安裝特定項目
- **使用者註冊 (User Registration)** 螢幕出現時，按一下**註冊 (Register)**。如果電腦連接到互聯網，螢幕上將出現註冊該產品的說明。

關於列印頭校準的注釋

- 列印的第一張圖案的某些部分將會比較黯淡。
- 如果規則的線條移位或列印效果未如理想，請校準列印頭。請參閱《使用者指南》中的「校準列印頭」。

■ 用於 Windows 的資訊

注釋

- 在Windows XP或Windows 2000環境下安裝印表機驅動程式時，請以**管理員 (Administrators)**群組成員的身分登入系統。
- 安裝驅動程式前，請禁用所有反病毒程式和自動載入程式。
- 如果自動出現右邊的螢幕，按一下**取消**退出螢幕，並關閉印表機。然後，移除連接到電腦的 USB 電纜線。然後重新開始安裝過程。關於安裝過程的詳細資訊，請參閱單頁安裝說明。
- 要安裝 PhotoRecord，按一下**自訂安裝**並按照螢幕的指示進行操作。
- 在Windows Me和Windows 98環境下無法安裝Adobe RGB (1998)。
- 在安裝過程中，螢幕上出現要求確認重新啟動電腦的訊息時，按一下**確定**。系統將自動重新啟動。
- 如果連接未被識別，請參閱《使用者指南》中的「無法安裝印表機驅動程式」。

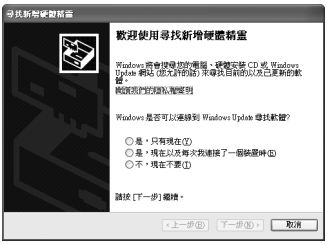

■ 用於 Macintosh 的資訊

注釋

- 請勿在安裝過程中移除或插入 USB 電纜線，這樣可能會導致電腦或印表機無法正常工作。
- 安裝驅動程式前，請禁用所有反病毒程式和自動載入程式，或者將其從系統資料夾移除。
- 執行列印頭校準並且無法在**印表機列表 (Printer List)**中找到印表機名稱時，按一下**加入 (Add)**添加該印表機。關於詳細資訊，請參閱 Mac® 輔助說明 (Mac® Help) 中的印表機設定工具程式輔助說明 (Printer Setup Utility Help)。
- 要安裝除已安裝語言以外的其他語言的《使用者指南 (User's Guide)》，按兩下安裝光碟中的**手冊 (Manual)**資料夾和 **Canon** 資料夾，然後將某一語言資料夾複製到硬碟上。

基本操作

根據需要調整列印設定，可以得到更高品質的列印件。

⚠ 注意

- **如果發現印表機附近冒煙、有異味或有異常噪音，請立即關閉印表機並拔出印表機插頭。聯絡當地的 Canon 服務中心。**
- **為了避免受傷，列印時切勿將手或手指伸入印表機內。**

注釋

- 如果在墨水充足的情況下列印件不清晰或無法再現特定色彩，列印頭噴嘴可能已堵塞。列印噴嘴檢查圖案，檢查列印結果，然後執行列印頭清潔。關於維護的詳細資訊，請參閱《使用者指南》中的「列印變得模糊不清或顏色不正確時」。
- 列印相片時，使用 Easy-PhotoPrint 可以輕鬆地進行列印操作。安裝光碟中提供了 Easy-PhotoPrint。關於如何使用 Easy-PhotoPrint 的詳細資訊，請參閱《相片應用程式指南》。

使用 Windows 列印

注釋

- 各軟體應用程式的功能表和指令名稱可能有所不同，並且可能需要更多步驟。關於詳細資訊，請參閱所使用的各軟體應用程式的說明文件。
- 本節介紹 Windows XP Service Pack 2 環境下的列印步驟。

1 開啟印表機，然後載入紙張。

2 從應用程式的**檔案**功能表選擇**列印 ...**。

3 確保已選擇印表機，然後按一下**喜好設定**（或**內容**）。

4 指定所需的設定，然後按一下**確定**。

注釋

- 關於印表機驅動程式的詳細資訊，請參閱《印表機驅動程式指南》。
- 按一下**主要**標籤或**維護**標籤上的**使用說明**以查看《印表機驅動程式指南》。如果未安裝電子手冊，則不會顯示**使用說明**。

5 要開始列印，按一下**列印**（或**確定**）。

稍等片刻，列印即將開始。請勿在列印時開啟前蓋。

使用 Macintosh 列印

注釋

- 各軟體應用程式的功能表和指令名稱可能有所不同，並且可能需要更多步驟。關於詳細資訊，請參閱所使用的各軟體應用程式的說明文件。
- 本節介紹 Mac OS X 10.4.x 環境下的列印步驟。

1 開啟印表機，然後載入紙張。

2 從應用程式的**檔案 (File)** 功能表選擇**設定頁面 ...(Page Setup...)**。

3 從**格式 (Format for)** 選擇印表機名稱。

4 選擇要使用的紙張大小。

5 按一下**好 (OK)**。

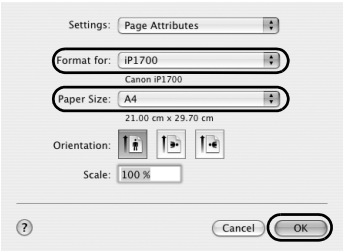

6 從應用程式的**檔案 (File)** 功能表選擇**列印 ... (Print...)**。

7 從快顯功能表選擇**品質和媒體 (Quality & Media)**。

8 指定所需的列印設定。

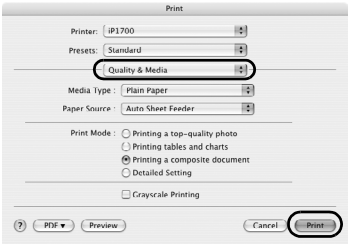

注釋

- 關於印表機驅動程式的詳細資訊，請參閱 《印表機驅動程式指南 (Printer Driver Guide)》。
- 要查看《印表機驅動程式指南 (Printer Driver Guide)》，在從快顯功能表選擇了**品質和媒體 (Quality & Media)**、**色彩選項 (Color Options)**、**特殊效果 (Special Effects)**、**滿版列印 (Borderless Printing)** 或**邊緣 (Margin)** 的任一項的**列印 (Print)** 對話方塊中按一下 ?。如果未安裝電子手冊，即使按一下 ? 也不會顯示 《印表機驅動程式指南 (Printer Driver Guide)》。

9 按一下**列印 (Print)**。

稍等片刻，列印即將開始。請勿在列印時開啟前蓋。

閱讀電子手冊

除本《快速安裝指南》以外，印表機還附帶電子手冊。關於安裝電子手冊的詳細資訊，請參閱單頁安裝說明。

可以使用以下方法查看電子手冊：

Windows

要查看電子手冊，按兩下桌面上的 **iPXXXX 電子手冊**捷徑圖示，或按一下**開始**並選擇**所有程式** (或**程式集**)、**Canon iPXXXX Manual** 和 **iPXXXX 電子手冊**。(「XXXX」代表 1700 或 1300。)

系統要求

瀏覽器：Windows HTML 說明檢視器

注釋

- 必須安裝 Microsoft Internet Explorer® 5.0 或更新版本。
- 根據作業系統或 Internet Explorer 版本，電子手冊可能無法正確顯示。建議使用 Windows Update 保持作業系統是最新的。

Macintosh

要查看電子手冊，按兩下桌面上的 **iPXXXX 電子手冊 (iPXXXX On-screen Manual)** 圖示。(「XXXX」代表 1700 或 1300。)

注釋

如果從安裝光碟的**手冊 (Manual)** 資料夾安裝了《使用者指南 (User's Guide)》，開啟複製了《使用者指南 (User's Guide)》的資料夾並按兩下 **top.htm**。

系統要求

瀏覽器：說明檢視器

注釋

- 根據作業系統，電子手冊可能無法正確顯示。建議保持作業系統是最新的。
- 建議使用 Safari 瀏覽器查看 HTML 格式的電子手冊。如果電腦未安裝 Safari，請從 Apple Computer, Inc. 網站下載並安裝該軟體。

For Customers in Europe, Middle-East, Africa and Russia only

For Canon Customer Support contacts, please see the back cover of the European Warranty System (EWS) Booklet or visit www.canon-europe.com.

Regulatory Information

[redacted] For 120V, 60Hz model

Color Printer Model: K10279

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Use of a shielded cable is required to comply with Class B limits in Subpart B of Part 15 of the FCC Rules.

Do not make any changes or modifications to the equipment unless otherwise specified in the manual. If such changes or modifications should be made, you could be required to stop operation of the equipment.

Canon U.S.A., Inc.
One Canon Plaza
Lake Success, NY 11042
1-516-328-5600

(For U.S.A. Only)

以下墨盒 (FINE Cartridge) 均與兩型號產品相容。(PG-40 為 iP1300 的選配件。)

iP1700/iP1300

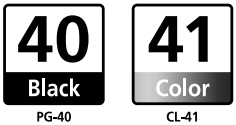

QT5-0307-V01 XXXXXXXX ©CANON INC.2006 PRINTED IN VIETNAM